Maßzeichnungen / Schémas et dimensions

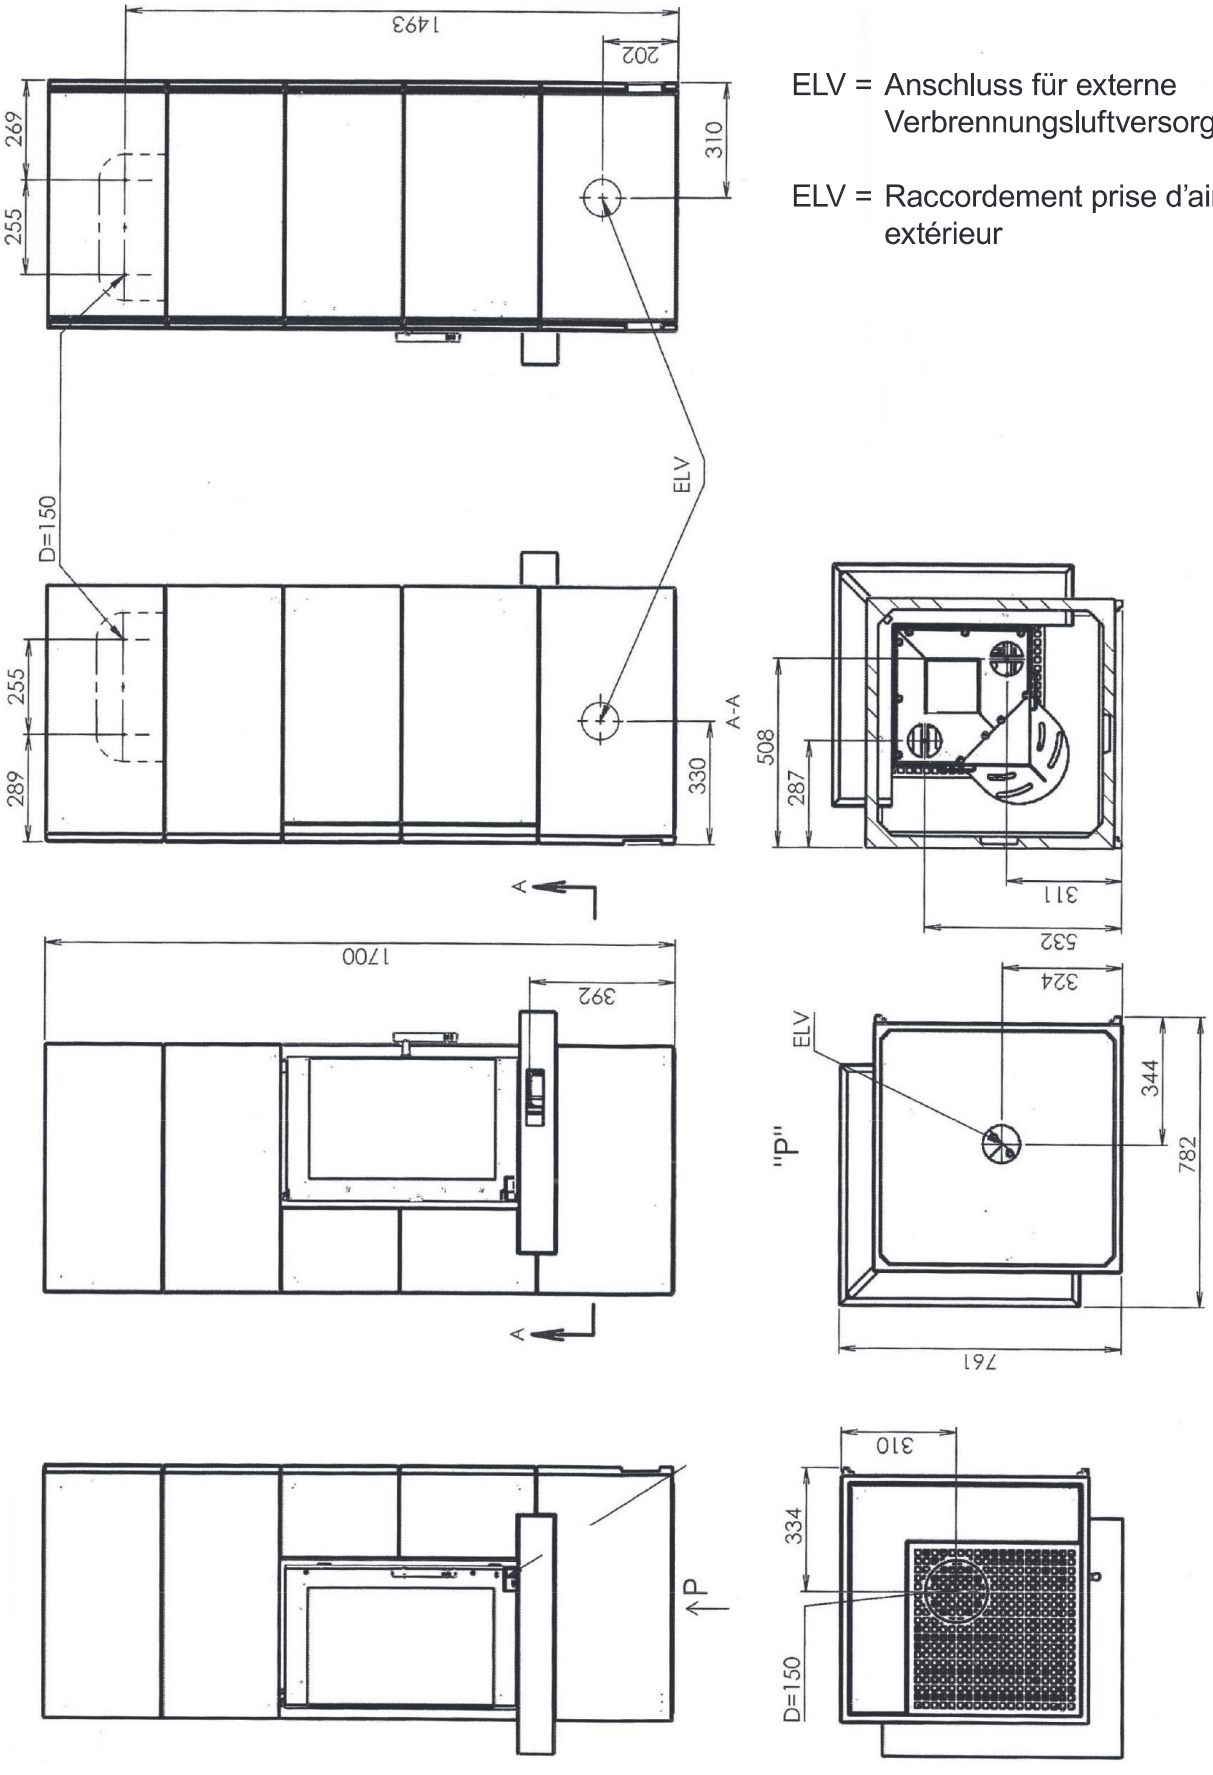

ELV = Anschluss für externe Verbrennungsluftversorgung

ELV = Raccordement prise d'air extérieur