



JUSTUS

Kurzanleitung / Quick start Guide / Guide rapide
 Heizen mit Holz / Heating with wood / Chauffer au bois

1. Luftregler einstellen Adjust air control / Adjuster de régulateur d'air

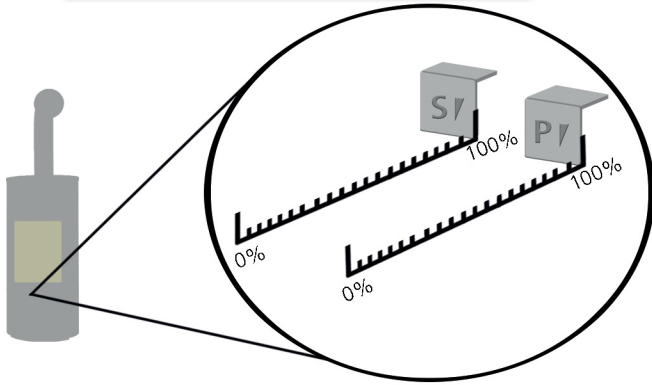


2. Holz Wood / Bois

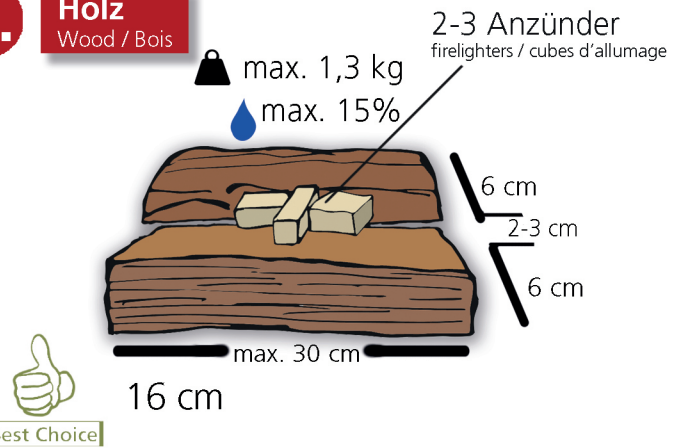




3. Anzündhölzer stapeln Stacking + lighting / Empiler + allumer



4. Primärluft drosseln Reduce primary air / Réduire l'air primaire

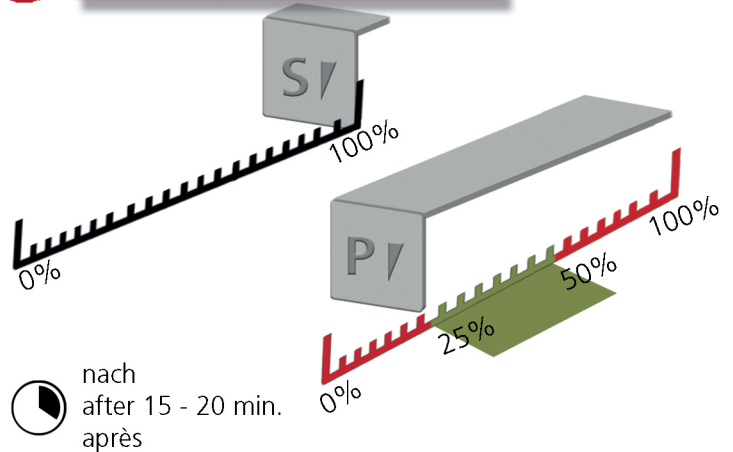


5. Holz nachlegen Stoke fire with wood / recharger le bois

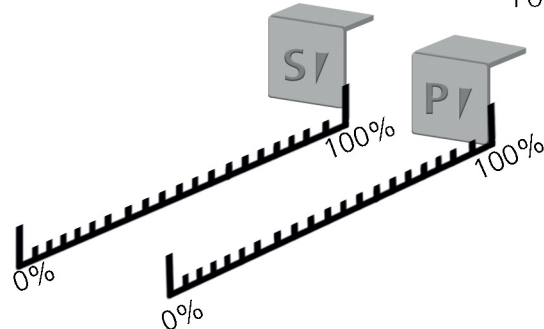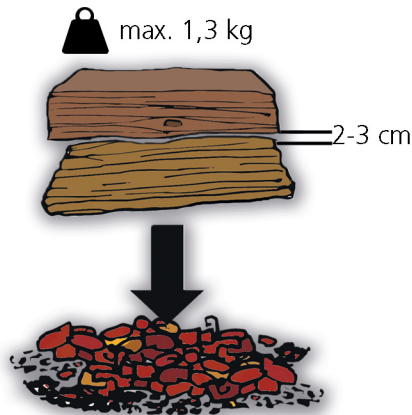


JUSTUS

Kurzanleitung / Quick start Guide / Guide rapide
Heizen mit Holz / Heating with wood / Chauffer au bois


6. Luft einstellen Adjust air / Ajuster l'air

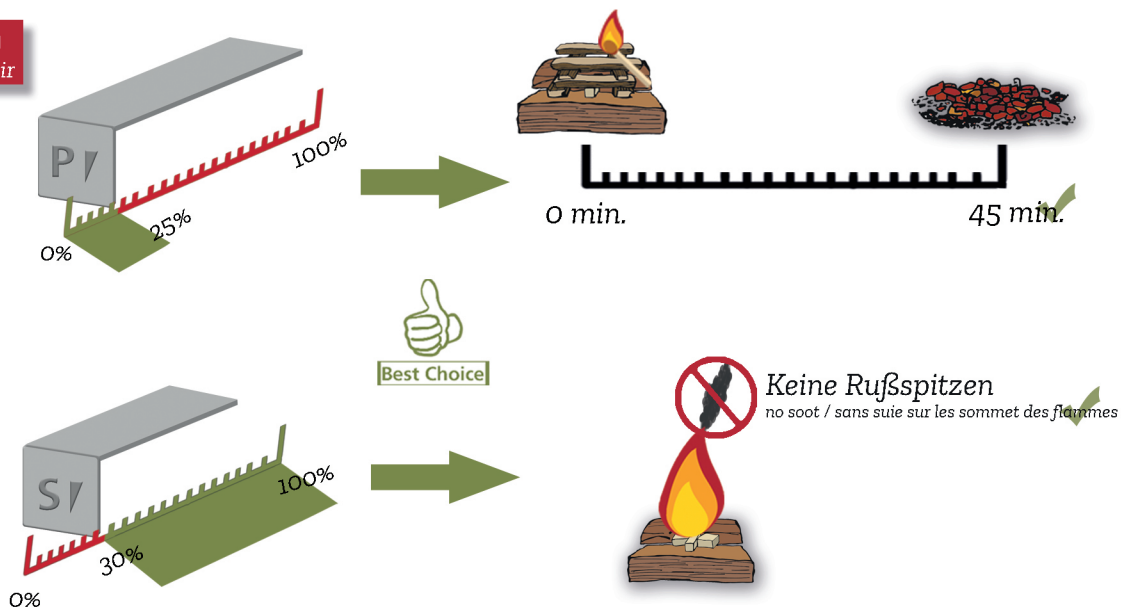

7. Beenden End / Terminer

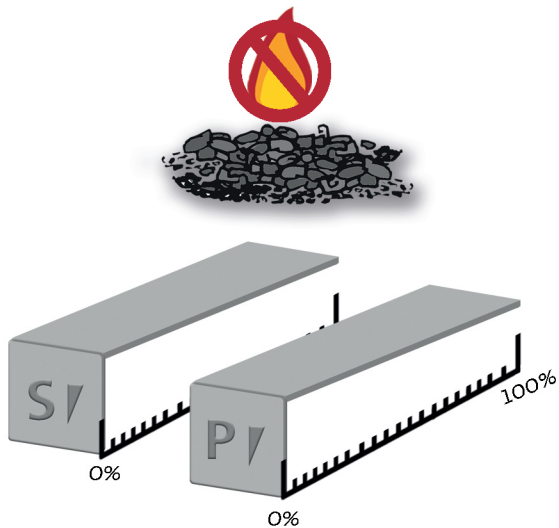

8. Reinigung Cleaning / Nettoyage

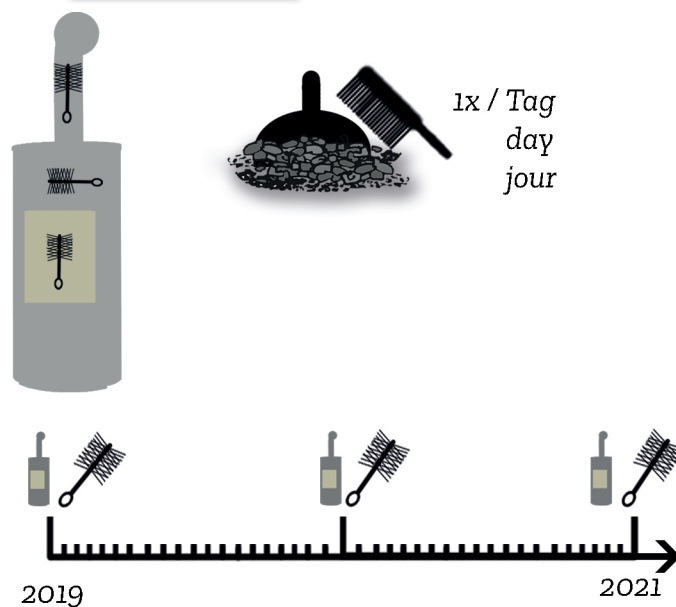

4815 Mino 2.0 2932364000



Anleitung
Manual
Manuel



www.Justus.de



Videoanleitung